

CT4

Operation Manual



Thanks for purchasing this product. Please read this Manual carefully before use.

Model	CT4	Screen Type	1.28" -inch color screen
Battery capacity	300mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	about 2 hours	Battery Life	8 Day
Waterproof level	5ATM	Weight of Product	46g
Operating Temperature	0°C-60°C	Bluetooth Version	BLE5.0
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	4dBm



Scan the QR code for more function information



Quick Start (EN)

1. Know the Device



Physical Button

Press the physical button

1. Turn off reminders in the "Reminder" interface.
2. Turn on screen when screen is off.
3. Access the function list.


Press and hold the physical button

To turn on the device in power-off state;

2. Power On/Off

Power On

When you start charging the device, it will be turned on automatically.

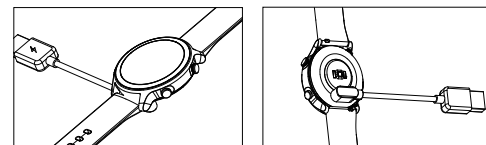

Note: the device must be charged and activated before the first use; please always use the original charger to charge the device.

Press and hold the physical button to turn on the device.

Power Off

Shutdown path: [setting]→[Power Off].

Downloading and Pairing


1. Download the APP

Scan the following QR code to download Cubitt app or you can download it with the following link: <http://app.cubitt.co/watch>



2. Pairing

Turn on the APP and Bluetooth. Search and select the device in the APP. Finally, bind the device in the APP. Or go to Cubitt app > device > upper right corner and select the QR code scanner icon to scan the QR code in the watch screen to pair the device.

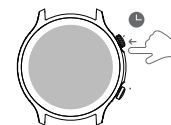

Inicio rápido (ES)

1. Conociendo el dispositivo



Botón físico

Pulsar el botón físico

1. Desactivar los recordatorios en la interfaz "Recordatorio".
2. Encender la pantalla cuando está apagada.
3. Acceder a la lista de funciones.


Pulsar y sostener el botón físico

Encender el dispositivo en estado apagado;

2. Encendido/apagado


Encendido

Cuando inicie la carga del dispositivo, éste se encenderá automáticamente.

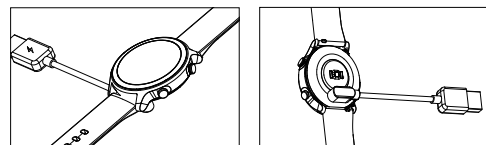

Nota: el dispositivo debe ser cargado y activado antes de su primer uso; siempre se debe usar el cargador original para cargar el dispositivo.

Pulsar y sostener el botón físico para encender el dispositivo.

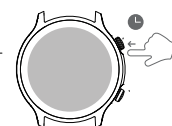

Apagado

Ruta del apagado:

[Ajustes]→[Apagar].

Descarga y emparejamiento

1. Descarga de la aplicación

Digitalizar el siguiente código QR para descargar la aplicación Cubitt o descargar el app con el siguiente link: <http://app.cubitt.co/watch>



2. Emparejamiento

Encienda la aplicación y Bluetooth. Busque y seleccione el dispositivo en la APLICACIÓN. Finalmente, vincule el dispositivo en la APLICACIÓN. También puede hacerlo desde la app Cubitt > dispositivo > esquina superior derecha y seleccione el símbolo de escaner de código QR. Escanee el código que muestra la pantalla del reloj para empajar el dispositivo.

Operaciones de la pantalla

Deslizar la pantalla hacia arriba/abajo

1. Cambiar entre las páginas en el mismo nivel; o
2. Visualizar el texto largo o los detalles.

Deslizar la pantalla hacia la izquierda/derecha

1. Cambiar entre las páginas en el mismo nivel.

Screen Operations

Swipe the screen up/down


1. To switch among pages at the same level; or
2. To view long text or details.

Swipe the screen left/right

1. To switch among pages at the same level.

Click the screen

1. To go to the sub-page;
2. To complete the corresponding action, depending on which on-screen button is clicked.

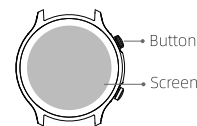


Hacer clic en la pantalla

1. Ir a la subpágina;
2. Completar la acción correspondiente, según el botón en pantalla sobre el cual haga clic.

Hacer clic y sostener la pantalla

1. Cambiar el fondo de pantalla frontal del reloj.

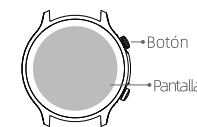

Funciones

es compatible con funciones como: múltiples modos de ejercicio, salud femenina, tiempo, tienda de pantalla del reloj, entrenamiento de respiración, monitorización del ritmo cardíaco, monitorización del sueño, monitorización del nivel de estrés, detección del nivel de oxígeno en sangre, notificaciones, etc. Para ver instrucciones y preguntas frecuentes sobre estas funciones, abra la aplicación y acceda a la guía del usuario para conocer las respuestas.

Click and hold the screen

1. To change the watch face wallpaper.

Functions

Supporting features such as: multiple exercise modes, women's health, weather, watch face store, breath training, heart rate monitoring, sleep monitoring, stress level monitoring, blood oxygen level detection, notifications, etc. For instructions and FAQs for these functions, open the app to access the user guide for answers.

Maintenance

Below are three recommendations on wearing and maintenance:

1. Keep the device clean;
2. Keep the device dry;
3. Do not wear the device too tight.

- * Do not use household cleaners to clean the device. Use soap-free cleaners instead.
- * For stains that are difficult to remove, it is recommended to scrub with alcohol.

Waterproof performance: the device is not suitable for diving, swimming in the sea or sauna; it is suitable for swimming pool, shower (cold water) and swimming in shallows.

Safety

- To prevent device failure, fire and explosion, never place the device or its accessories in any extremely-high-temperature or extremely-low-temperature area.
- To prevent device damage, accessory damage and device failure, always protect the device against strong impact or shock.
- Do not disassemble or modify the device or its accessories without authorization. Any device failure should be referred to our after-sales service personnel.

Mantenimiento

A continuación se detallan tres recomendaciones acerca del uso y del mantenimiento:

1. Mantener el dispositivo limpio;
2. Mantener el dispositivo seco;
3. No usar el dispositivo demasiado ajustado.

- * No utilizar limpiadores domésticos para limpiar el dispositivo. En cambio, se deben utilizar limpiadores libres de jabón.
- * Para las manchas que son difíciles de remover, se recomienda limpiar con alcohol.

Remimiento impermeable: el dispositivo no es adecuado para bucear, nadar en el mar o en el sauna; es adecuado para piletas de natación, para la ducha (agua fría) y para la natación en aguas poco profundas.

Seguridad

- A fin de evitar fallas en el dispositivo, incendio y explosión, nunca se debe colocar el dispositivo o sus accesorios en áreas de temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas.
- Para evitar el daño al dispositivo, el daño a sus accesorios y fallas en el dispositivo, siempre se debe proteger el dispositivo contra impactos fuertes o choques.
- No se debe desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin previa autorización. Cualquier falla del dispositivo debe ser remitida a nuestro personal de servicio de posventa.

Frequently Asked Questions

Problems with bluetooth:

What you should NOT do: pair the watch directly with the Bluetooth in your mobile phone's settings. This will not allow the watch to get paired through the App. If you did paired your watch with your smartphone, please go to settings and select "forget device"

Watch faces:

To access all of the watch faces available, please go to the App To change the watch face, long press on the home screen of the watch and it will show the ones available. Swipe left or right to navigate and long press to select the one of your choice.

Turn on notifications:

Go to Cubitt app. Select "Device" Go to "Notifications" and select "Allow Notifications" (Remember when you pair your smartwatch with your phone you had to select "allow" when it asked you to display the notifications). After you select allow, you will be able to choose the apps of the notifications you want to receive. Select the check mark on top to save.



Find my phone function:

Turn on the icon in the watch that is like a small circle. To have it ON, just go to the App and select "Device" then select "More settings" and enable the function "Find my Phone". Then, if you enable the function and press the icon in your smartwatch, your phone will start to vibrate or sound depending if you have it with sound on or vibrate only.

Sleep monitor function:

Make sure your watch is tight enough, but not too tight and not too loose. When you wake up, please make sure your smartphone has the Bluetooth ON, and login to the App. Then, make sure you refresh the App so that it gets all of the new information from your sleep. Select in the "Home" where it says "Sleep" and you will be able to see all of the details.



Change time and date:

To change the time and date, simply connect your watch to the app on your smartphone. Once you connect your watch and it is synced, the time and date of your watch will change to the same time and date you have on your smartphone.

Heart Rate Monitor:

Tap the heart icon in the watch to measure your heart rate. Make sure you are wearing your watch on your wrist, not too tight and not too loose. Stay still until it shows the final result.



Weather Forecast:

Please make sure the location permissions have been granted in the App. If location permissions have been granted to the VeryFit app, the app determines your location automatically. If the app cannot determine your location, weather data will not be available. When the device is connected to the VeryFit app, the app periodically sends updated weather data to the device. However, when network coverage is poor, weather data may not be synced.



In this case, earlier weather data is displayed (if available), or the message "data unavailable" is displayed. When the device is not connected to the app, weather data is not synced. In this case, earlier weather data is displayed (if available), or the message "data unavailable" is displayed. Please make sure once you check for the weather on your watch, that it is connected to the App and that you have enough network coverage.



Blood Oxygen Monitor:

Tap on Blood oxygen icon (the blue drop) in your watch. Make sure you are wearing your watch on your wrist, not too tight and not too loose. Stay still until it shows the final result.



Swipe up to access the shortcut menu:

You can access the Do Not Disturb function, Wrist movement function, Screen Brightness and Find my Phone function.



Frequently Asked Questions

Problemas con bluetooth:

Lo que NO debes hacer: emparejar el reloj directamente con el Bluetooth en la configuración de su teléfono. Esto no permitirá que el reloj se empareje a través de la aplicación. Si emparejó su reloj con el teléfono directamente, vaya a la configuración y seleccione "olvidar dispositivo".

Ver todos los diales:

Para acceder a todas las pantallas de reloj disponibles, vaya a la aplicación. Para cambiar la esfera del reloj, mantenga presionada la pantalla de inicio de el reloj y mostrará los pantallas disponibles. Deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar y presione prolongadamente para seleccionar el que prefiera

Activar las notificaciones:

Ve a la aplicación Cubitt. Seleccione "dispositivo". Ve a "Notificaciones" y seleccione "Permitir notificaciones" (Recuerda que cuando empareja su reloj inteligente con su teléfono, tenía que seleccionar "permitir" cuando te pida que muestres las notificaciones). Después de seleccionar permitir, podrá elegir las aplicaciones de las notificaciones que desea recibir. Seleccione la marca de verificación en la parte superior para guardar.

Función de “Encontrar teléfono”:

Encienda el ícono en el reloj que es como un pequeño círculo. Para tenerlo ENCENDIDO, simplemente vaya a la aplicación y seleccione "Dispositivo" y luego seleccione "Más configuraciones" y habilite la función "Encontrar teléfono". Luego, si habilitas la función y presionas el ícono en tu reloj inteligente, su teléfono comenzará a vibrar o sonar dependiendo si lo tienes con sonido activado o solo vibrar..

Función de monitor de sueño:

Asegúrese de que su reloj esté lo suficientemente ajustado, ni muy apretado, ni muy flojo en su muñeca. Cuando se despierte, asegúrese de que su teléfono inteligente tenga el Bluetooth activado e inicie sesión en la aplicación. Luego, asegúrese de refrescar la aplicación para que obtenga toda la información nueva de su sueño. Seleccione en el "Inicio" donde dice "Dormir" y podrás ver todos los detalles..

Cambiar hora y fecha:

Para cambiar la hora y la fecha, simplemente conecte su reloj a la aplicación en su teléfono inteligente. Una vez que conecte su reloj y está sincronizado, la hora y la fecha de tu reloj cambiarán a la misma hora y fecha que tienes en tu teléfono.

Monitor de frecuencia cardíaca:

Toca el ícono del corazón en el reloj para medir tu frecuencia cardíaca. Asegúrese de llevar el reloj en la muñeca, no demasiado apretado y no demasiado flojo. Quédate quieto hasta que muestre el resultado final..

Pronóstico del tiempo:

Asegúrese de que los permisos de ubicación se hayan otorgado en la aplicación. Si se han otorgado los permisos de ubicación a la aplicación, la aplicación determina su ubicación automáticamente. Si la aplicación no puede determinar su ubicación, los datos del clima no estarán disponibles. Cuando el dispositivo está conectado a la aplicación, la aplicación envía periódicamente datos del pronóstico del tiempo actualizados al dispositivo. Sin embargo, cuando la cobertura de la red es deficiente, es posible que estos datos no se sincronicen.

En este caso, se mostrarán los datos del clima anteriores (si están disponibles) o se muestra el mensaje “datos no disponibles”. Cuando el dispositivo no está conectado a la aplicación, los datos meteorológicos no están sincronizados. En este caso, también se muestran los datos meteorológicos anteriores (si están disponibles) o se muestra el mensaje "datos no disponibles". Por favor, asegúrese que el reloj está conectado a la App y que tienes suficiente cobertura de red.

Monitor de oxígeno en sangre:

Toque el ícono de oxígeno en sangre (la gota azul) en su reloj. Asegúrese de llevar el reloj en la muñeca, ni demasiado apretado ni demasiado flojo. Quédese quieto hasta que muestre el resultado final.

Desliza hacia arriba para acceder al menú:

Puedes acceder a la función No Molestar, movimiento de muñeca, brillo de pantalla y función de buscar mi teléfono



1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user’s authority to operate the equipment.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

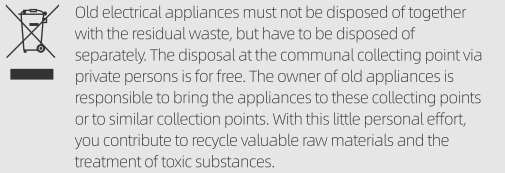

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

- Caution:
- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
 - If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

CAUTION

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.